


GUÍA RÀPIDA D'ÚS DEL TRÍPODE MANFROTTO 718B DIGI

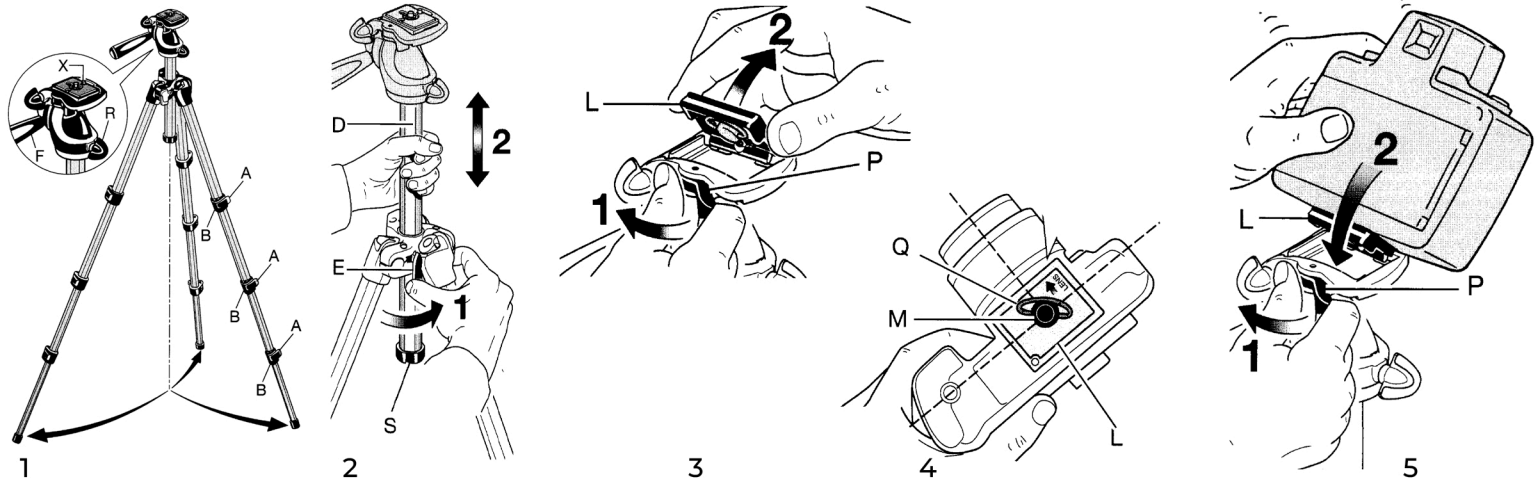

1. Obre les tres potes del trípod. Per ajustar l'alçada del trípod, cada pota té una extensió telescòpica que pot ser ajustada movent la pestanya "A" del collar de bloqueig "B".

2. Per ajustar l'alçada de la columna central "D", allibera la pestanya "E" i ajusta l'alçada de la columna a gust. Tanca la pestanya "E" per bloquejar la columna a la posició.

3. Per treure la platina del trípod "L" s'ha de rotar la pestanya "P" del tot en la direcció que indica la fletxa.

4. Per ficar la platina a la càmera, s'ha de rosar dins del forat del trípod de la càmera i ajustar ferm amb la peça "Q" per evitar que la càmera es pugui moure.

5. Per muntar la càmera dins del trípod, s'ha de rotar la pestanya "P" del tot i col·locar la platina L tal i com indica la imatge, s'ha de alliberar la pestanya "P" i la càmera ja estarà ben subjectada al trípod.